



### 3.3.2 BARANDA SOLDADA

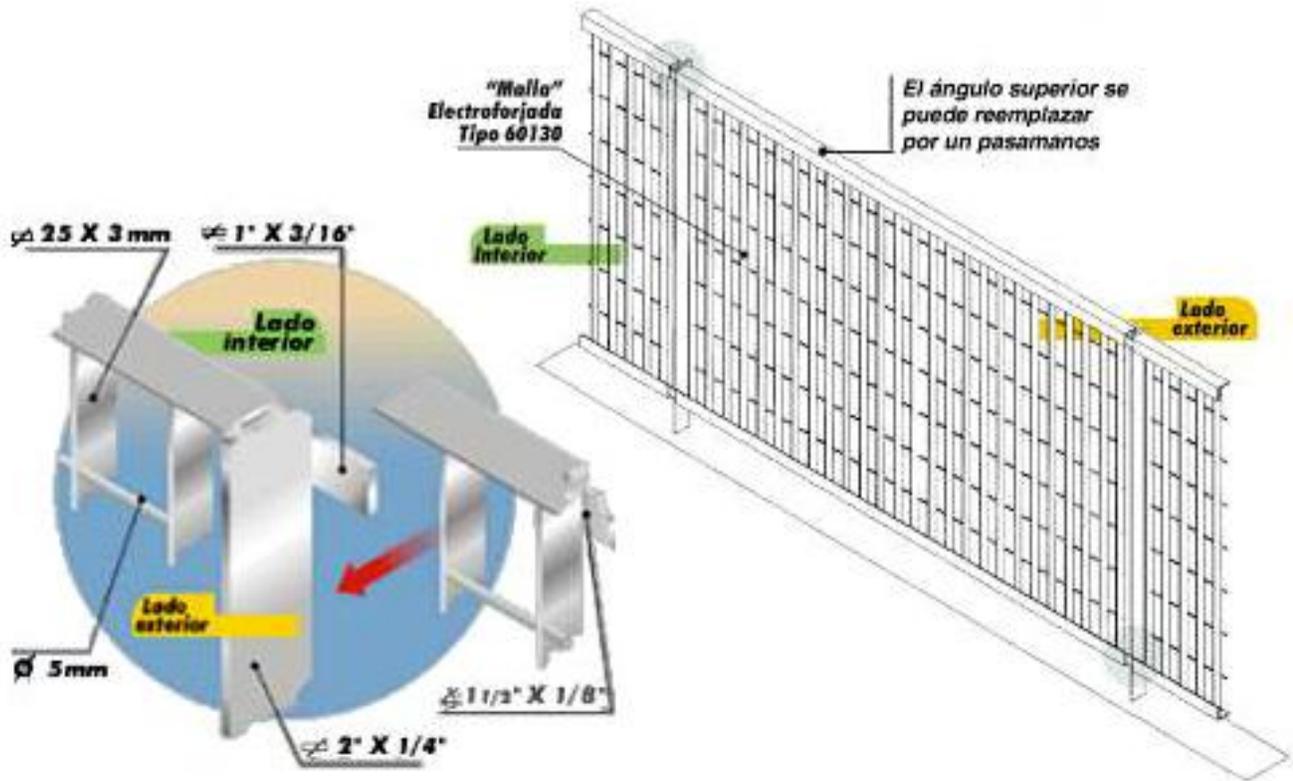

Alternativa simple de bajo costo y buena terminación también sirve para enrejados altos

- 1) Colocar en posición los parantes de 2" o 2 1/2" x 1/4" (según la altura)
- 2) Esperar que fragüe el cemento
- 3) **Soldar** los ángulos de 1" x 1/8" a las planchuelas de 1" x 3/16" x 50 mm, que ya están soldadas previamente a los parantes

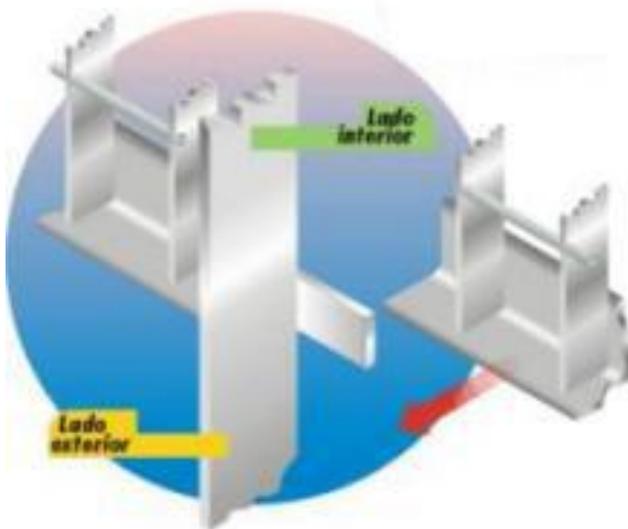

**RAPIDO MONTAJE**

**MUY DIFICIL DE SEPARAR LAS PLANCHUELAS**

**MEDIANTE BARRETAS**

**ASPECTO LIGERO Y TRANSPARENTE**

**ANTI CLIMBING**

**GALVANIZADO MANTENIMIENTO "CERO"**